


各部名稱

附件

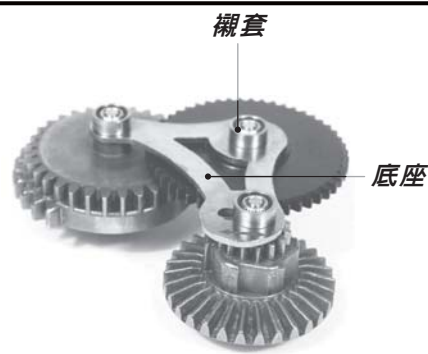

逆止閥

專用拆裝工具 (選購)



組裝方法



● 如圖所示將逆止閥放入正確的位置

● 齒輪軸心對準齒輪箱孔位直接置入即完成齒輪的安裝。
● 1號齒可順著底座上面的弧形孔左右移動做定位微調。

拆卸方法



● 使用一字小起子插入逆止閥溝槽，往順時鐘方向轉約60度，聽到彈簧釋放的声音即完成。

● 使用專用拆裝工具插入襯套與齒輪軸心的縫隙，逆時針旋轉拆下螺帽，即可輕鬆替換齒輪。
※ 齒輪拆裝工具為可選購商品。
※ 建議由專業人士進行維修，任何未經授權的改裝可能導致無法使用。
※ 齒輪和襯套可更換。當有零件需要更換時，請使用原廠零件。

保養：

- 1) 把模組化齒輪組往上提起，即完成齒輪組的拆除。
- 2) 把模組化齒輪組擦拭乾淨，去除油漬。
- 3) 在6顆滾珠培林與齒輪軸心之間各點上一滴潤滑油，即完成齒輪組的保養。